




**ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS  
POUR POÊLE À BOIS SUR PATTES  
AC01348**

---


**INSTRUCTIONS  
D'INSTALLATION**

---

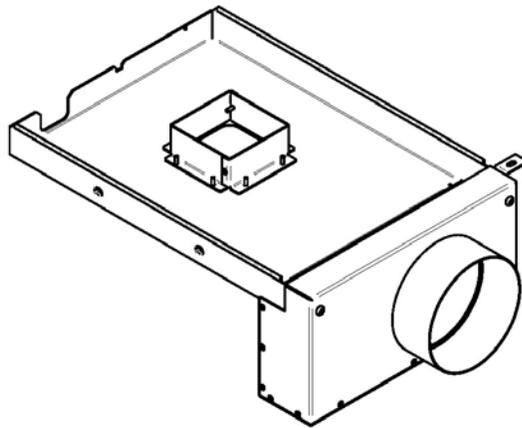

*Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du fabricant. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, blessure ou dommage subis suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non autorisées.*



L'ensemble comprend:

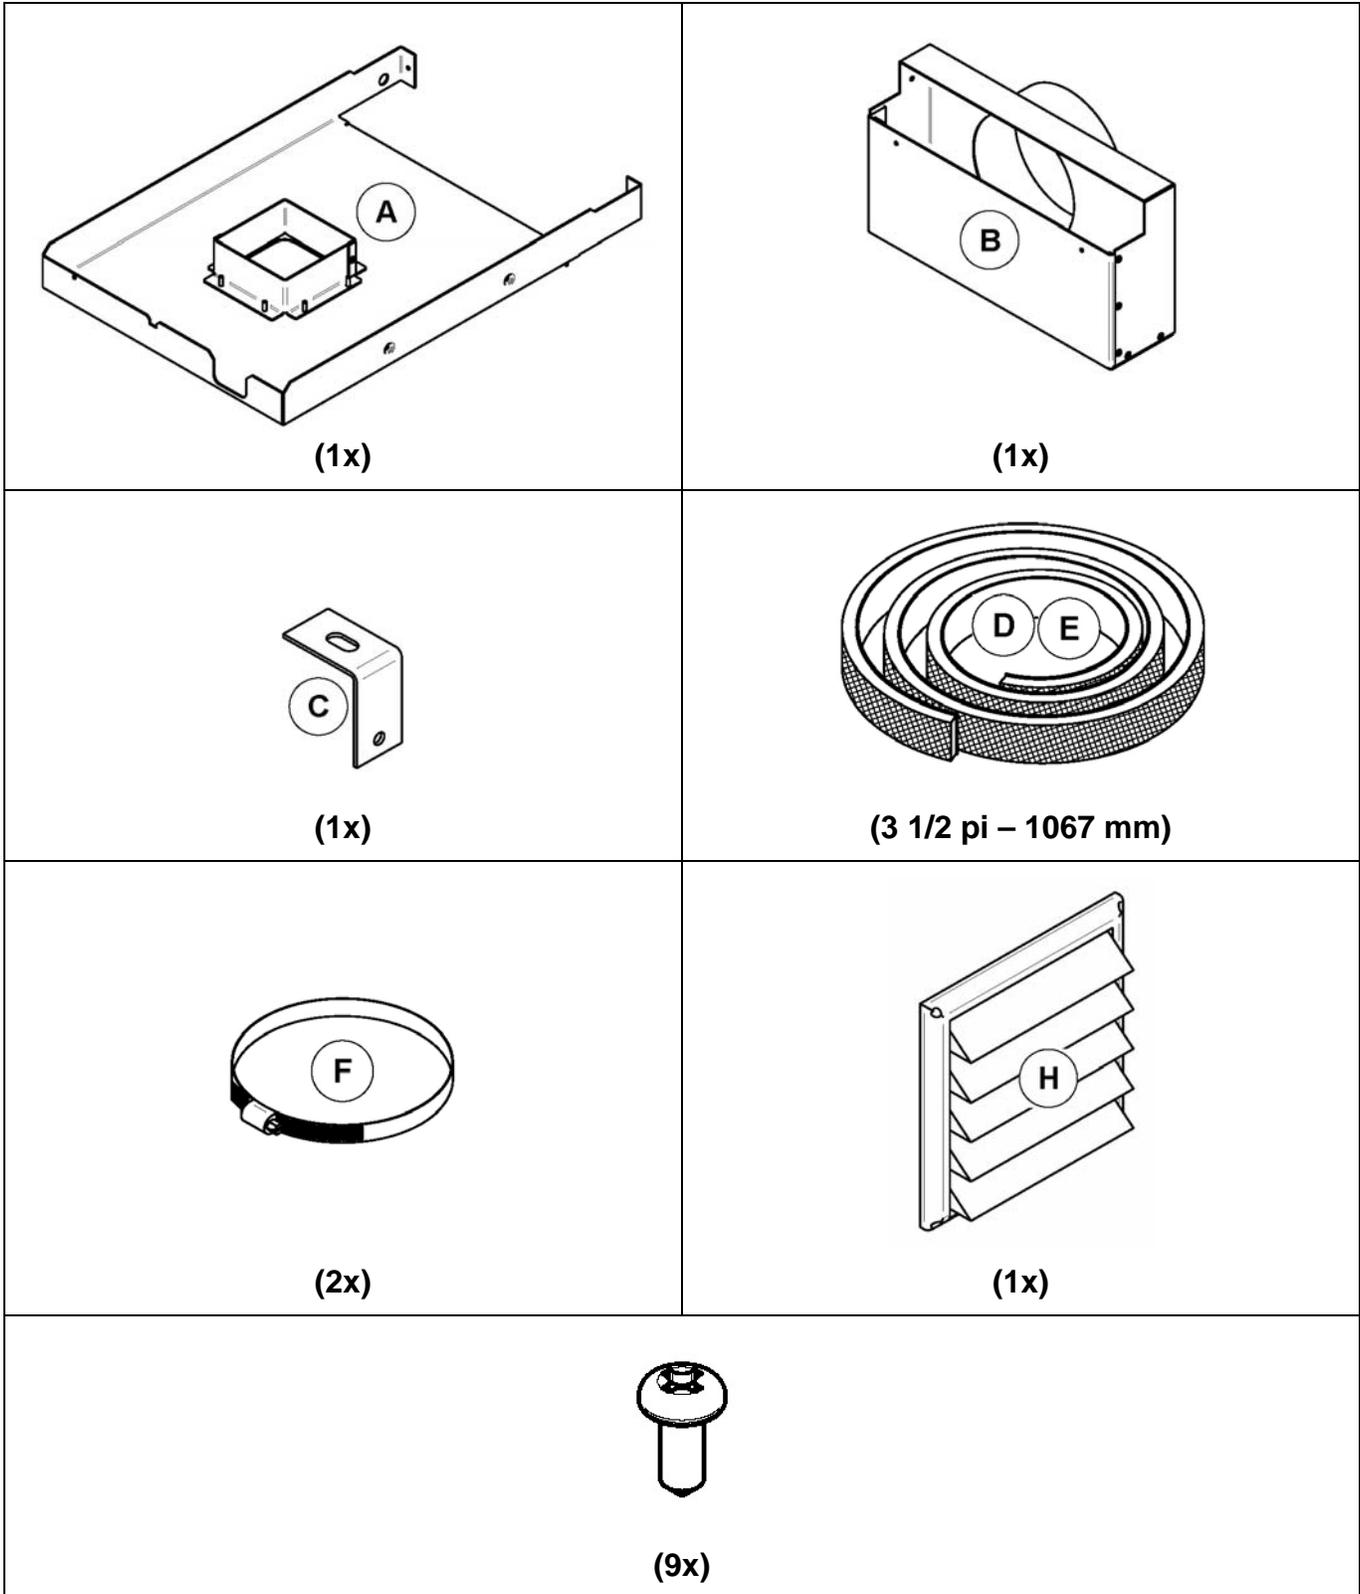

**Note:** L'entrée d'air frais doit en tout temps provenir de l'extérieur de la maison.


**Note:** Lorsqu'installé avec une entrée d'air frais, le poêle doit être obligatoirement ancré au plancher (voir **Étape 13**).

**Items non fournis:**

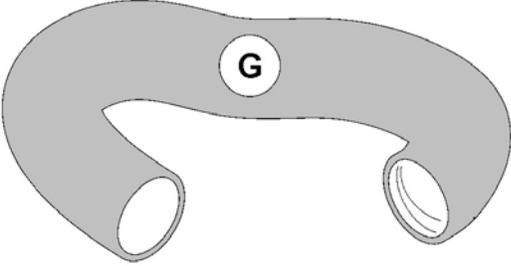
 <p>(1x)*</p>	 <p>(4x) 12-24 unc max., pour capuchon de prise d'air</p>	 <p>(4x) ancrage</p>
--	---	---

**\*Note:** Pour le raccordement à l'extérieur, utilisez un tuyau isolé flexible de 5 pouces (F) de diamètre. Ce tuyau de type HVAC doit être conforme aux normes ULC S110 et/ou UL 181 et doit résister à des températures allant jusqu'à 250 °F.


**Outils nécessaires:**

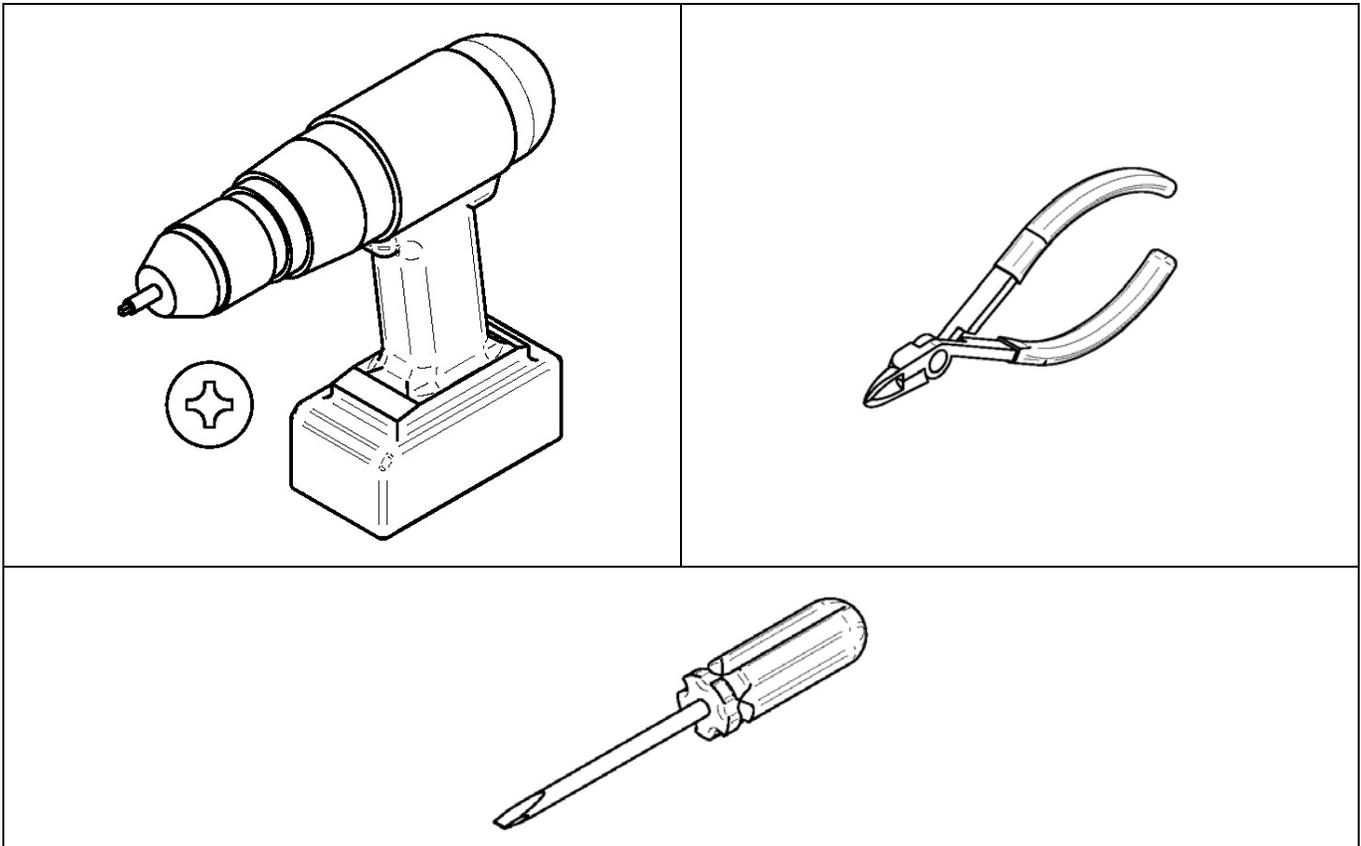


**Étape 1:**

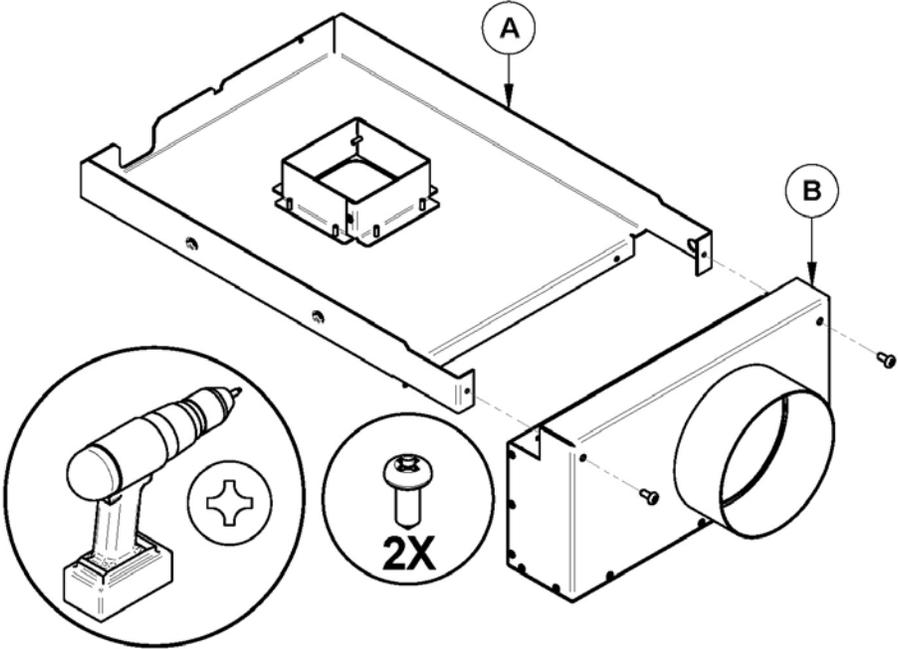



**Étape 2:**

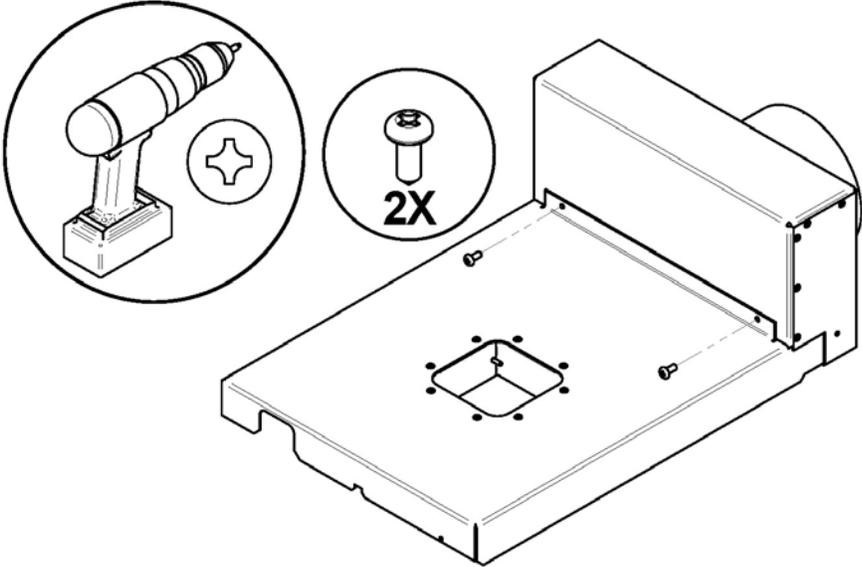


Étape 3:

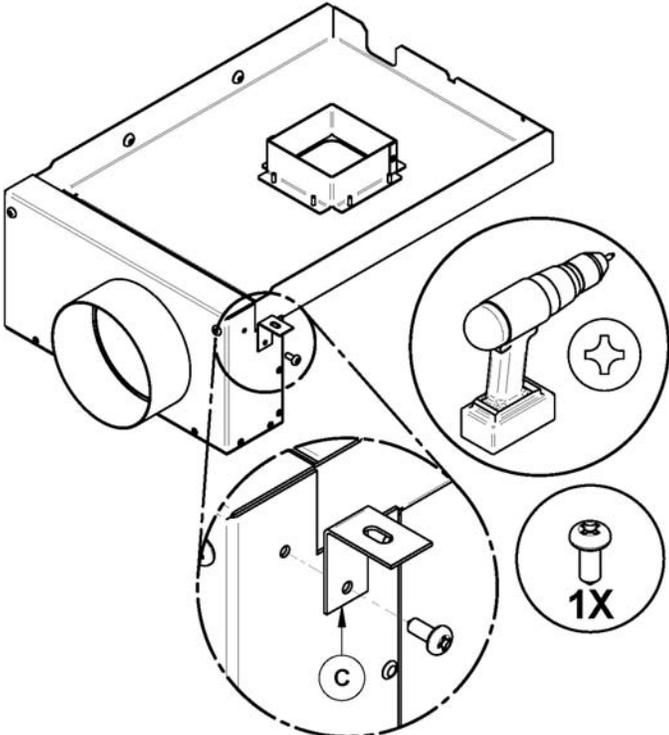


Étape 4:

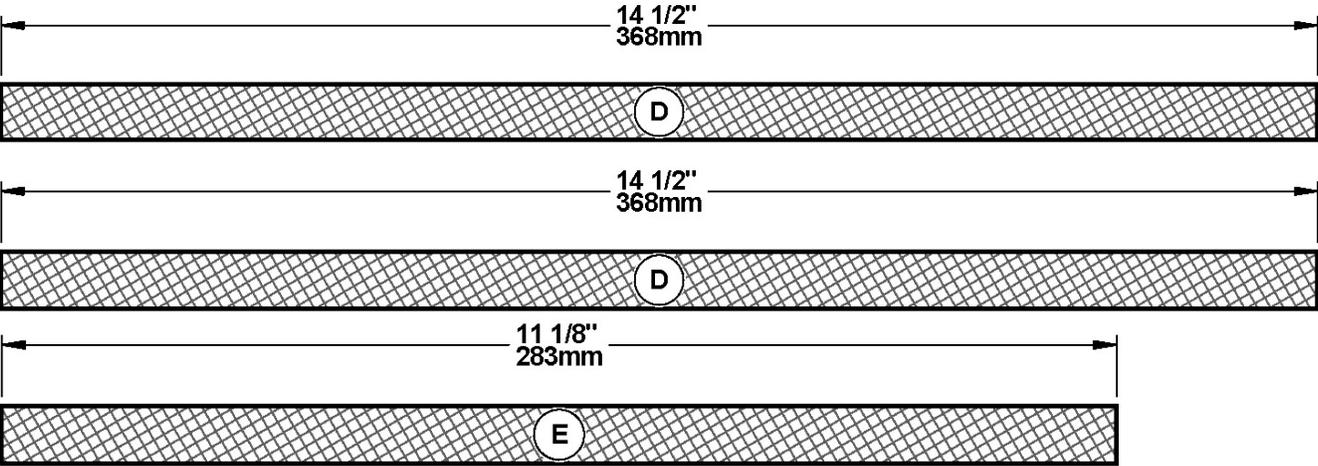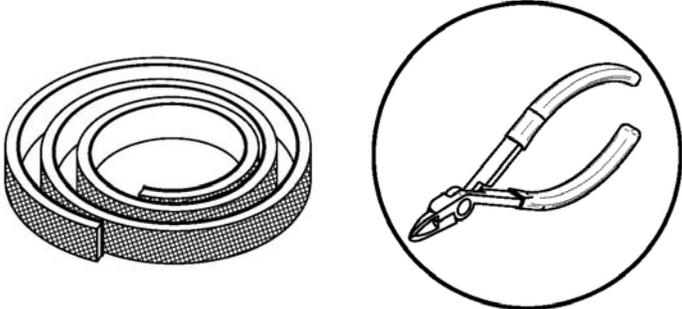


**Étape 5:**

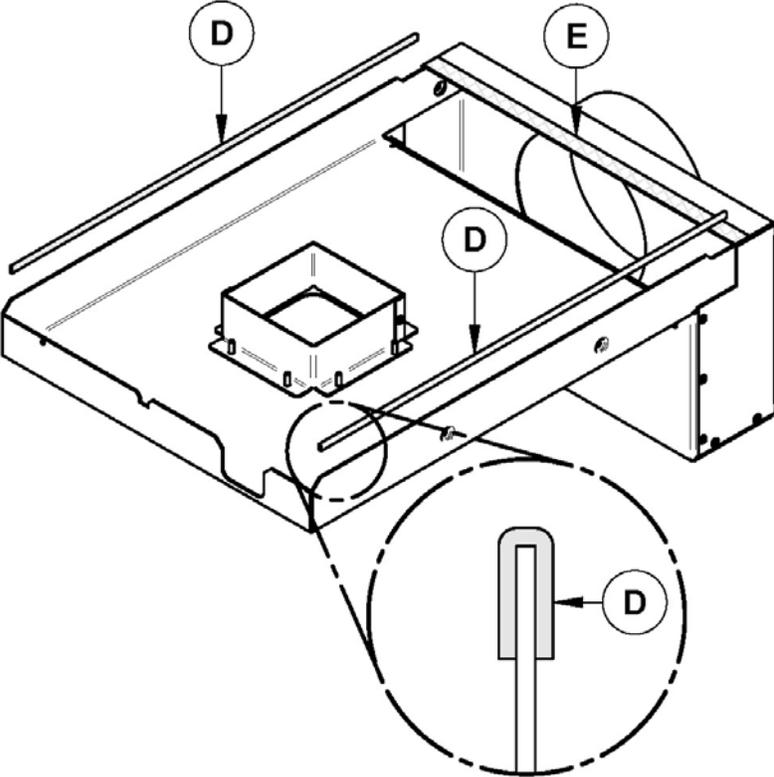


**Étape 6:**

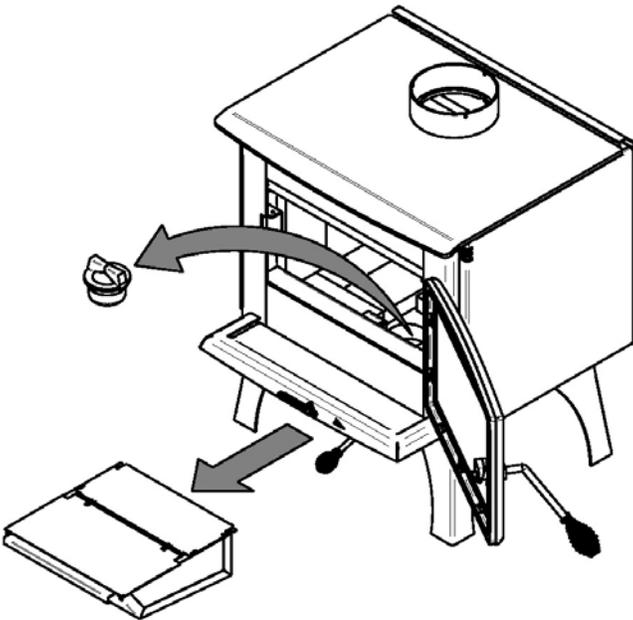


Étape 7:

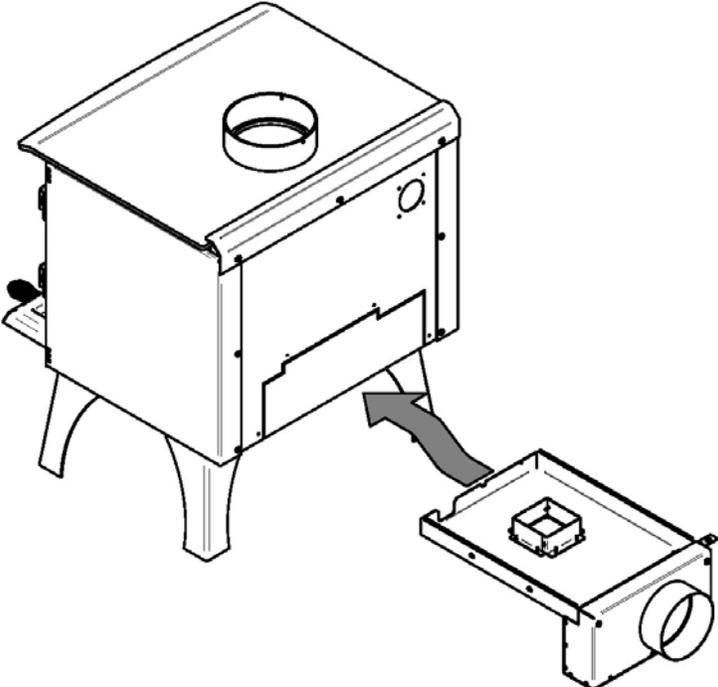


Étape 8:

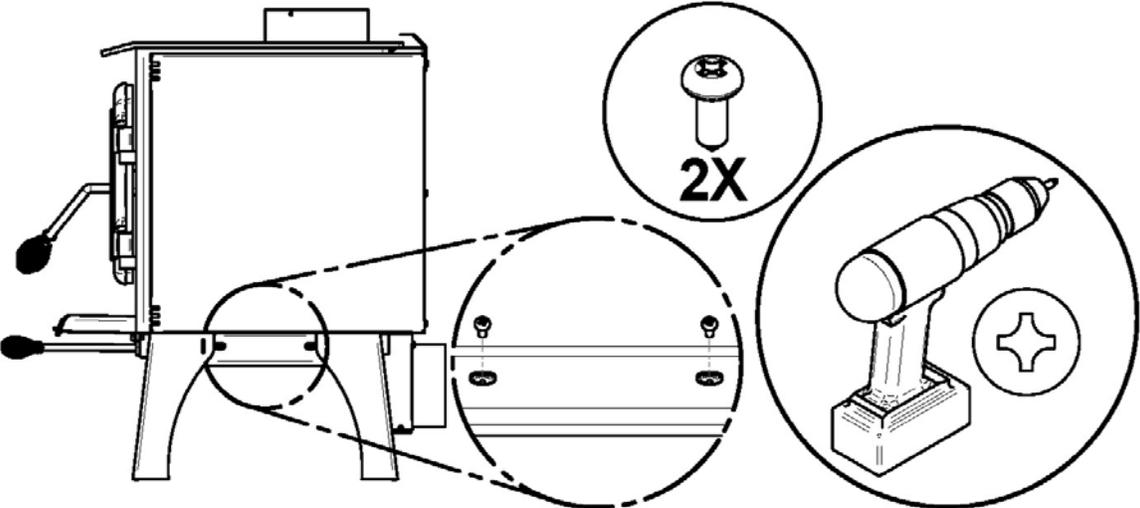


**Étape 9:**

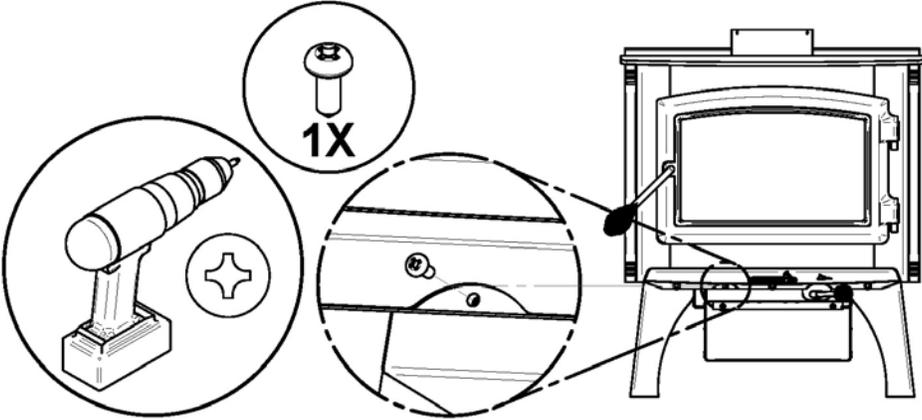


**Étape 10:**

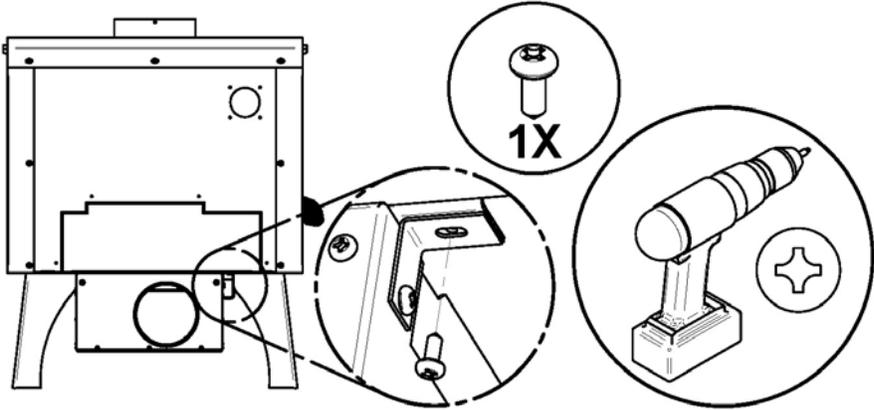


**Étape 11:**

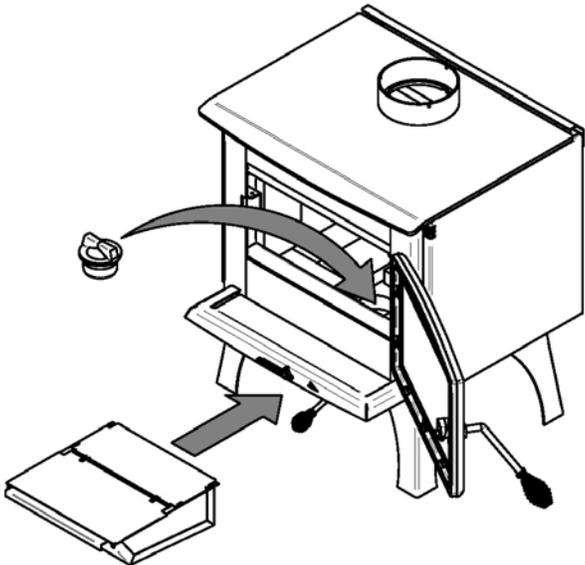


Étape 12:

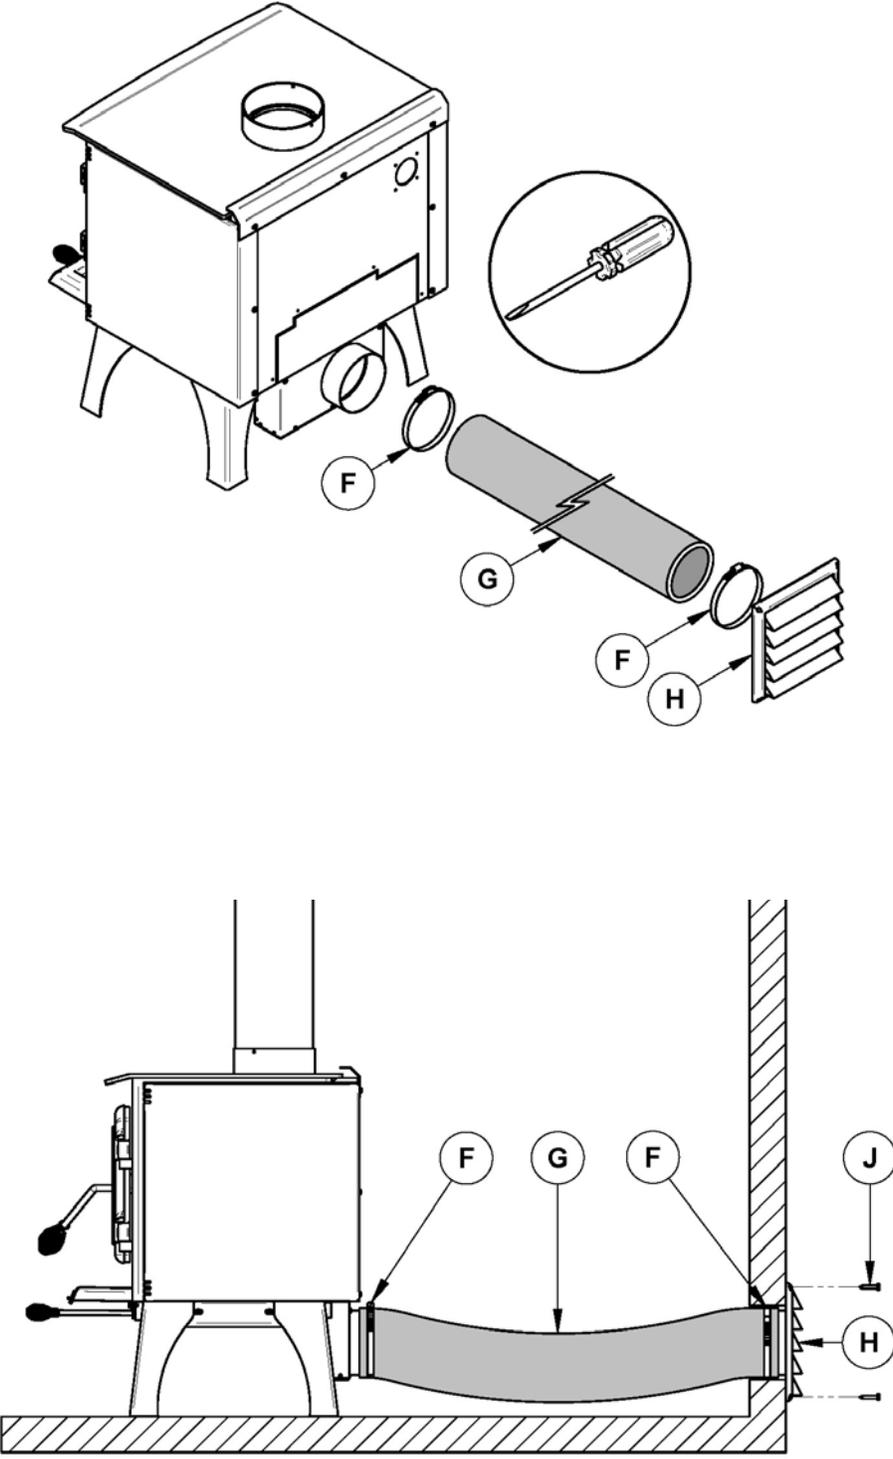

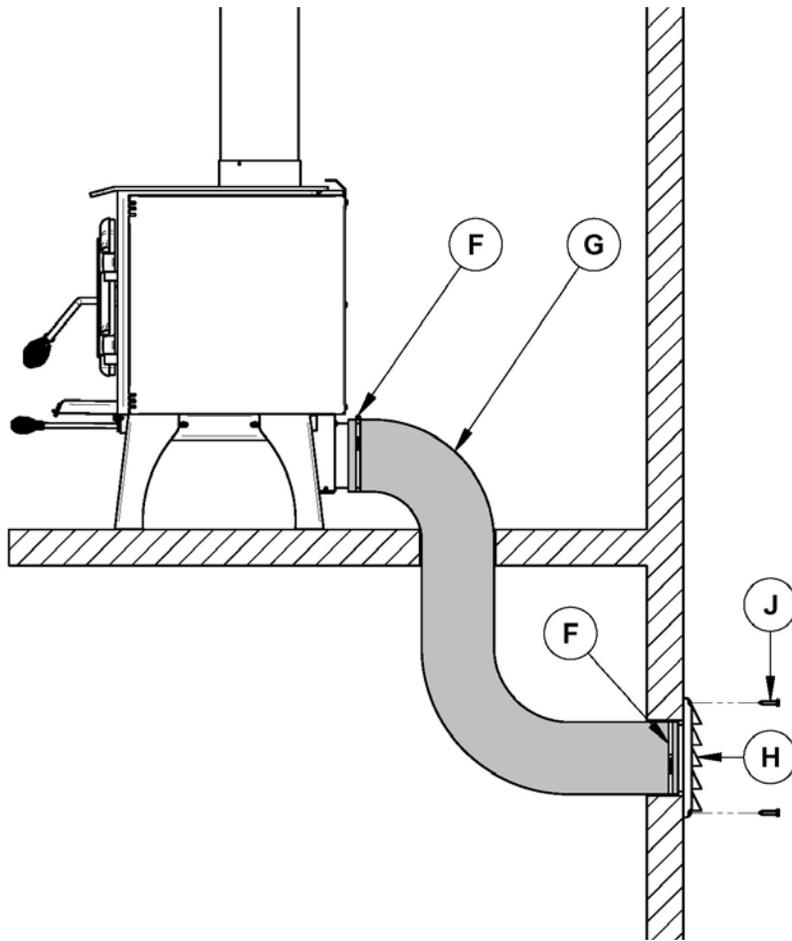

Étape 13:

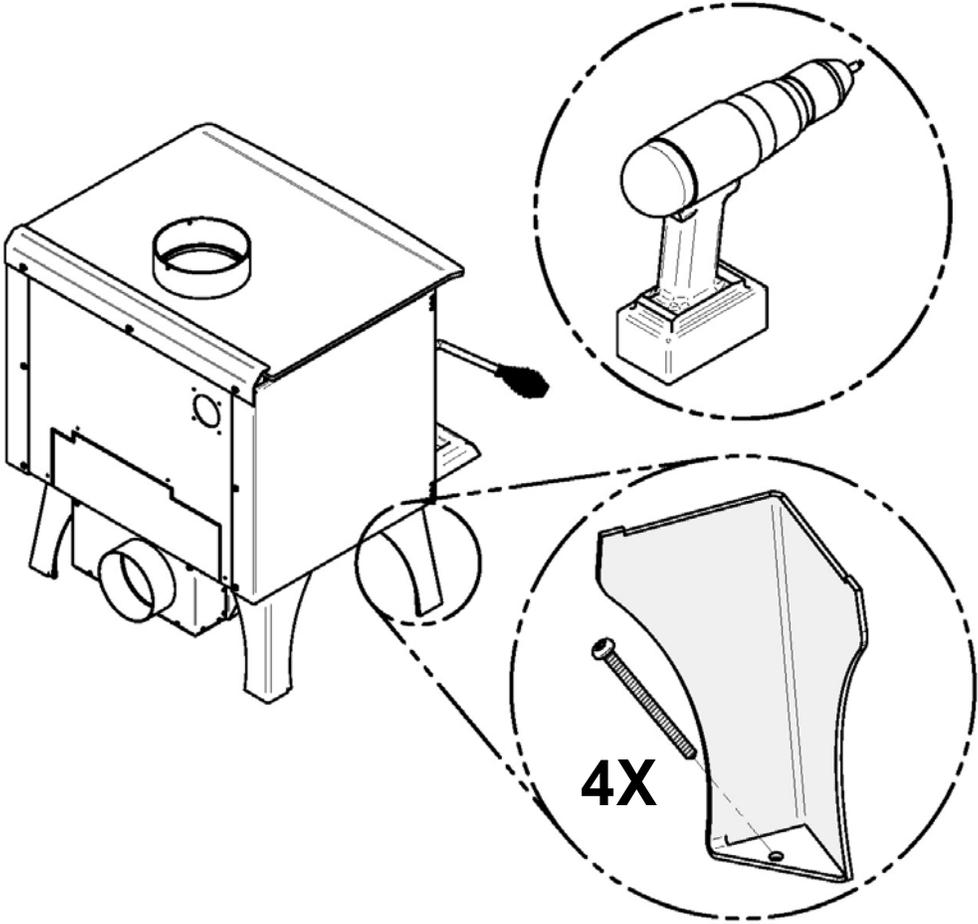

**STOVE BUILDER INTERNATIONAL INC.**  
250, de Copenhague, Saint-Augustin-de-Desmaures  
(Quebec), Canada G3A 2H3  
**Tel : (418) 878-3040**  
**Fax : (418) 878-3001**