


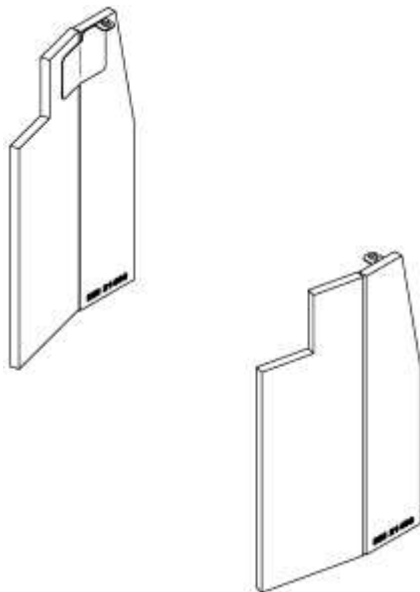

ENSEMBLE DE RÉDUCTION DES DÉGAGEMENTS LATÉRAUX POUR LE POÊLE À GRANULES CAMBRIDGE

AC02733

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Essais de sécurité fait
conformément aux normes
UL 1618 et ULC S632 par un
laboratoire accrédité.

Fabricant de poêles international Inc.
250, rue de Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada G3A 2H3



Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du fabricant. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le fabricant se réserve le droit modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, blessure ou dommage subis suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non autorisées.





1. APPLICATION

Cet ensemble de réduction des dégagements latéraux, fait de C-Cast, permet la réduction des dégagements entre le poêle aux granules Cambridge et les matériaux combustibles verticaux adjacents de 17" à 8".

ATTENTION

- **CET ENSEMBLE DE RÉDUCTION DES DÉGAGEMENTS NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR UN APPAREIL AUTRE QUE LE CAMBRIDGE.**
- **TOUJOURS SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER POUR CONNAÎTRE LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES DE L'APPAREIL AINSI QUE LES DÉGAGEMENTS RECOMMANDÉS POUR SON ENTRETIEN.**

2. CONTENU DE L'ENSEMBLE

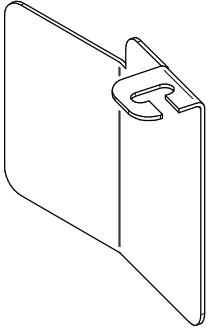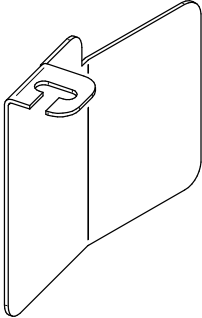2X 	2X 
<i>Panneau arrière</i>	<i>Panneau avant</i>
1X 	1X 
<i>Support gauche</i>	<i>Support droit</i>


3. OUTILS NÉCESSAIRES




4. INSTALLATION

Étape 1. Ouvrir la porte et nettoyer l'intérieur du poêle, si nécessaire. Se référer au manuel d'utilisation de l'appareil pour plus de détails sur le nettoyage.


Étape 2. Dévisser la vis sur le côté droit, au fond de l'appareil, d'environ 2 tours. **Ne pas la dévisser au complet.**

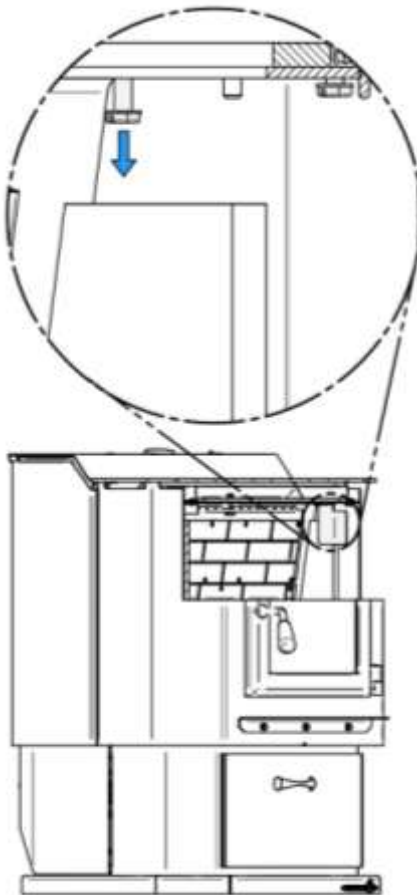

Étape 3. Insérer le panneau arrière dans l'appareil **(A)**, le côté à angle vers le fond de la chambre à combustion. S'assurer que la découpe à angle est bien appuyée au fond. Insérer ensuite le panneau avant **(B)**.

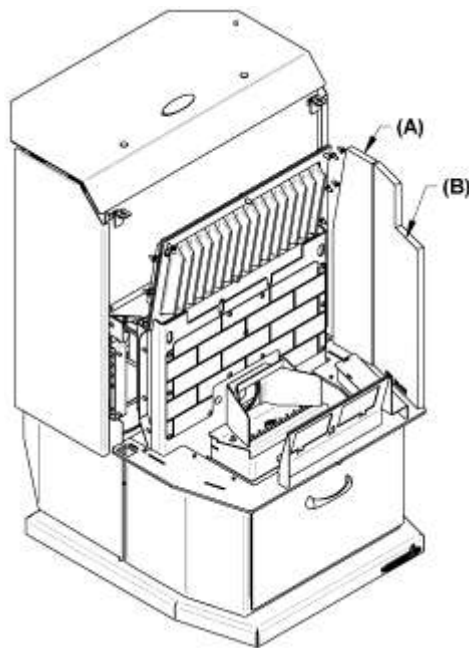

Étape 4. Glisser le support droit dans la vis **(1)**. Appuyer fermement le support contre les panneaux et la visser en place **(2)**.

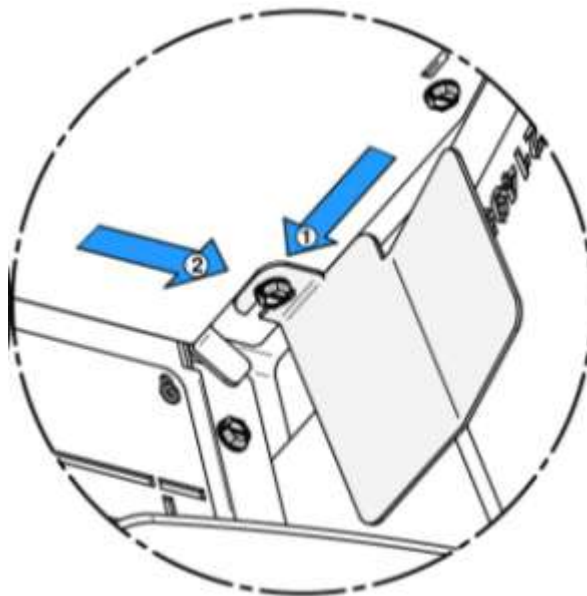

Étape 5. Répéter les étapes 2 à 4 pour installer les panneaux sur le côté gauche.